



SELETTORE A CHIAVE

KEY SWITCH

SCHLÜSSELSCHALTER

CONTACTEUR À CLÉS

INVERSOR A LLAVE



Alimentazione	TAU BUS
Serratura	2 posizioni con ritorno a molla
Grado di protezione	IP 44 (con prodotto installato verticalmente)

Power supply	TAU BUS
Lock	2 positions with spring recovery
Protected to	IP 44 (with item installed vertically)

Spannung	TAU BUS
Schloss	2 Stellungen mit Federrückgang
Schutzart	IP 44 (mit senkrecht installiertes Produkt)

Alimentation	TAU BUS
Serrure	2 positions avec retour à ressort
Protection	IP 44 (produit installé de façon verticale)

Alimentación	TAU BUS
Cerradura	2 posiciones con retorno con muelle
Grado de protección	IP 44 (con producto instalado sobre el lado vertical)

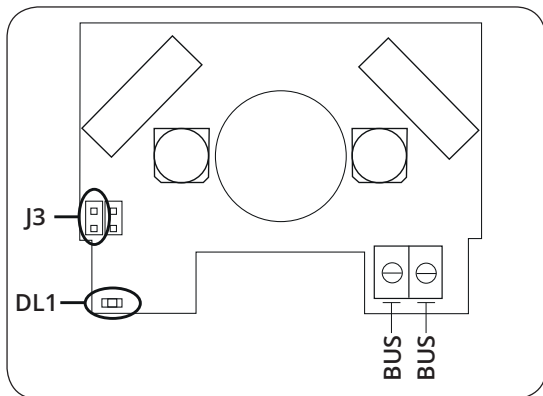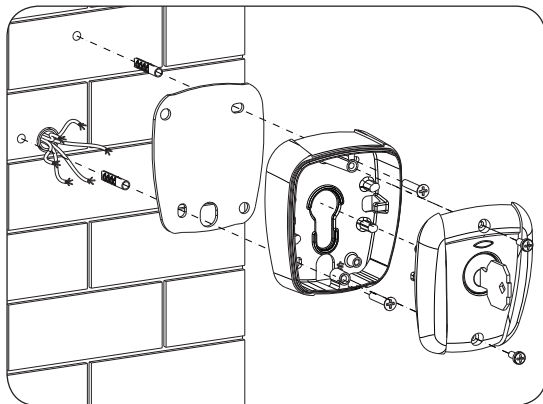

FUNZIONI DI J3*

FUNZIONE chiave girata a DX

FUNZIONE chiave girata a SX

APERTO

Chiude

Apre

CHIUSO

Stop

Apre/Chiude

*ATTENZIONE: impostare da spento. Se si cambia dopo averlo già configurato, spegnere la centrale, modificare J3, riaccendere la centrale e riconfigurare il BUS.

LED: DL1 (verde) = lampeggiante quando il BUS è configurato
spento quando il BUS NON è configurato

J3 FUNCTIONS *	Key turned to the right FUNCTION	Key turned to the left FUNCTION
OPEN	Close	Open
CLOSED	Stop	Open/Close

* NOTICE: proceed with the settings when it's off. If it's changed after having it already configured, turn off the control panel, modify the J3, turn the control panel back on and reconfigure the BUS.

LED: DL1 (green) = it's flashing when the BUS is configured
it's off when the BUS is NOT configured

J3 FUNKTIONEN *	FUNKTION Schlüssel nach RECHTS gedreht	FUNKTION Schlüssel nach LINKS gedreht
OFFEN	Schließt	Öffnet
GESCHLOSSEN	Stop	Öffnet/ Schließt

* ACHTUNG: Ihn einstellen, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn man ihn ändert, nachdem er bereits konfiguriert wurde, muss man die Steuerung ausschalten, J3 ändern, die Steuerung einschalten und den BUS neu konfigurieren.

LED: LED: DL1 (grün) = blinkt, wenn der BUS konfiguriert ist
Aus, wenn der BUS NICHT konfiguriert ist

PARAMETRES JUMPER J3*	POSITION avec la clé tournée à droite	POSITION avec la clé tournée à gauche
JUMPER OUVERT	Fermeture	Ouverture
JUMPER FERMÉ	Stop	Ouverture/fermeture

*ATTENTION : à paramétrer avec la centrale éteinte. Si on souhaite changer la fonctionnalité, il faudra éteindre la centrale, changer l'état du jumper J3, rallumer la centrale et refaire la configuration du réseau BUS.

LED: DL1 (verte) = il clignote lorsque le réseau BUS est configuré.
il est éteint lorsque le réseau BUS n'est pas configuré

FUNCIONES DE J3 *	FUNCIÓN llave girada a la DERECHA	FUNCIÓN llave girada a la IZQUIERDA
ABIERTO	Cierra	Abre
CERRADO	Stop	Abre/Cierra

*ATENCIÓN: configurarlo cuando está apagado. Si lo cambia después de haberlo configurado, apague la central, modifique J3, encienda la central y reconfigure el BUS.

LED: DL1 (verde) = parpadea cuando el BUS está configurado
apagado cuando el BUS NO está configurado

